

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR WASCHMASCHINE UND TROCKNER


OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WASHING MACHINE AND TUMBLE DRYER



1.

Wäsche und Gerät auf Fremdkörper kontrollieren, Wäsche einlegen und Waschmittel einfüllen

Check laundry and machine for foreign objects before loading the machine – when finished, fill detergent into the dispenser

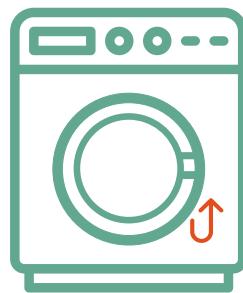

2.

Gerätetür schließen

Close the doorn



3.

Die Wahltaete für Waschmaschine oder Trockner drücken


Select your washer or dryer by number



4.

Am Kassierautomat bezahlen


Please pay at the terminal

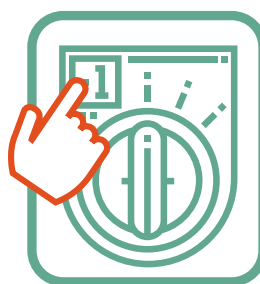

5.

Programm am Gerät einstellen

At the machine, select a program

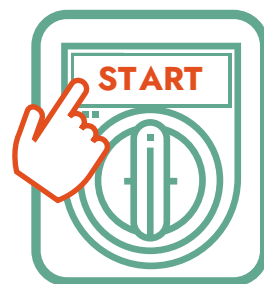

6.

Startknopf drücken

Press the start button

Die gewaschene/getrocknete Wäsche sofort ausräumen, damit das Gerät für andere Bewohner frei wird. Danke!

Take out your clean/dry laundry immediately to ensure that other residents can use the machine. Thank you!